

未永くご使用いただくために

仕様  
材質 - - - - - 本体、脚部（スチール）  
表面仕上げ - - - - - メラミン焼き付け塗装

機種	天板の種類	天板耐荷重(kg)	表面仕上げ
ワークベンチ	スチール天板	1000	メラミン焼付け塗装
	木天板	500	ポリ合板
	ロンリ्यूム天板	500	ロンリ्यूム
ワークベンチWT	木天板	1000	積層合板(ダップ仕上げ)
ワークベンチライト	木天板	300	ポリ合板
メーブルワークベンチ	WHM	3000	メーブル(加工)集成材(アクリル塗装)
	WAM	1000	
立作業台	CST-1209	100	メラミン化粧板貼り
	CST-0545	100	

JOIFA 登録番号  
**JOIFA611**

**お客様相談室** TEL(06)-6901-5422

この番号は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）における会員登録番号です。オフィス家具の資源・廃棄問題・リサイクル・PL 問題など商品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

(製造元) **ダイシン工業株式会社**

本社 〒570-0011 大阪府守口市金田町 3 丁目 6 0 番 1 5 号 TEL(06)6901-5551

取扱説明書 保存用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、この説明書は紛失しないように、大切に保管してください。



**< 作業台 >**

メーブルワークベンチ  
ワークベンチライト  
ワークベンチ  
ワークベンチWT  
立作業台

この説明書は、この製品を、安全にご使用していただくために、使いかたと使用上の注意事項について記載しています。重要な内容ですから、必ずお守りください。

もくじ

- ・安全にご使用いただくために-----P.1～2
- ・未永くご使用いただくために-----P.2～3
- お手入れのしかた-----P.2
- 仕様 / 耐荷重-----P.3

表示の説明

**⚠警告**  
この注意事項を守らなければ、死亡または重傷を負う可能性があります。

**⚠注意**  
この注意事項を守らなければ、傷害または物的損害を負う可能性があります。

## ⚠注意

天板の固定は確実に行ってください。  
 天板がはずれてけがをすることがあります。  
 用途以外には使用しないでください。  
 けがをすることがあります。  
 操作をする時には手を可動部からはなしてください。  
 可動部に手を挟まれてけがをすることがあります。  
 移動する時には施錠し、テープなどで引出しを固定してください。  
 落下した引出しでけがをすることがあります。  
 オプション部品を取付ける場合は確実に行ってください。  
 はずれてけがをすることがあります。



キャスター付きタイプは必ず固定してご使用ください。  
 不意に移動してけがをすることがあります。  
 引き出した引出しに手などで力を加えないでください。  
 倒れてきてけがをすることがあります。  
 本体や引出しの上に乗らないでください。  
 転倒してけがをすることがあります。




手を引出しのまわりにつけたまま開閉しないでください。  
 手をはさんでけがをすることがあります。  
 可動部のすきまに手を入れないでください。  
 けがをすることがあります。  
 耐荷重以上に収納しないでください。

引出し耐荷重	
VCC - 623W	40kg
L型、MT型	25kg

引出しが落下してけがをすることがあります。（上図をご参照ください。）  
 天板の外縁部に耐荷重以上の物を乗せないでください。  
 天板のたわみによって落下することがあります。（P3の図をご参照ください。）  
 貴重品を入れないでください。

鍵前を破壊されて盗まれることがあります。  
 鍵を差し込んだまま使用しないでください。  
 けがや衣服の損傷の原因になります。  
 施錠状態のまま閉めたり、無理に引き出した  
 りしないでください。故障の原因になります。  
 火のそばに近づけて使用しないでください。  
 火災になることがあります。

鍵は、左右60°回転し錠前  
 を本体に押込で施錠、左右  
 60°回転で解錠になりま  
 す。

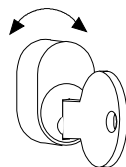

## ⚠注意

乱暴な取り扱いや、用途以外には使用しないでください。故障や破損、事故の原因になります。  
 製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。誤った使い方や事故を防止するためのものです。  
 ボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じたときは、はやめに締め直してください。ゆるんだまま使うと、本体の破損や転倒などでけがをすることがあります。  
 異常を発見したまま使わないでください。本体の破損により、けがをすることがあります。  
 危険物（壊れ物、薬品など）を収納しないでください。  
 人体や衣服などを傷つけることがあります。

## ⚠警告

分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。  
 廃棄する時は専門業者におまかせください。  
 焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



末永くご使用いただくために  
 この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因になります。  
 この製品を設置されるときは、家具本体が水平を保つように調整を行ってください。水平が保たれないまま設置されますと、後日本体のゆがみや可動部の作動不良、施錠不良など、ご利用の際に支障をきたす恐れがあります。  
 この製品を第三者に貸したり、譲渡される場合は、この取扱説明書を必ず添付し、取り扱い方法を十分に説明してください。  
 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や、湿気および乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。  
 天板に飲み物や水などをこぼした場合は、すぐに拭きとってください。そのまま放置しますと、表面材のソリ、フクレの原因になります。  
 天板に熱いものを直接置かないでください。跡が残ることがあります。  
 天板にキズが付くと修正できない場合がありますので、取扱には十分注意してください。  
 お手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。  
 汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。  
 ベンジン、シンナー、アルコール等は使用しないでください。